

Installations- und Betriebsanleitung

abalight LED Stehleuchte KENDO FLOOR

Vor der Inbetriebnahme

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Alle Anweisungen müssen sorgfältig befolgt werden. Montage und Inbetriebnahme der Leuchte dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Prüfen Sie die Leuchte vor der Montage auf Transportschäden und nehmen Sie sie im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

Anwendungsbereich

Die LED Büroleuchte KENDO FLOOR ist eine Stehleuchte und ausschließlich für den Innenbereich auf ebenem Grund vorgesehen. Verwenden Sie die Leuchte nicht in Feuchträumen. Dort kann Wasser in der Leuchte sowie im LED Treiber kondensieren und zu Fehlfunktionen oder Kurzschlüssen führen. Der Bereich für die Umgebungstemperatur beträgt -20 bis +45° C.

Lieferumfang

- abalight LED Büroleuchte KENDO FLOOR inkl. Treiber
- Montagematerial
- Anschlussleitung mit Schukostecker
- Diese Installations- und Betriebsanleitung

Produktmerkmale und Produktvarianten

Die abalight LED Büroleuchte KENDO FLOOR verfügt über ein Gehäuse aus Aluminium mit passivem Thermomanagement, welches für eine ausreichende Wärmeableitung sorgt.

Ausgestattet mit integriertem Präsenzmelder für die energieeffiziente Arbeitsplatzbeleuchtung.

Alle weiteren technischen Merkmale und Daten bezüglich der LED Büroleuchte KENDO FLOOR sind dem Leuchten-Datenblatt zu entnehmen und nach Bauabschluss in der Baudokumentation zusammen mit dieser Installations- und Betriebsanleitung zu hinterlegen.

Variante mit Präsenzmelder

Wird nach Einschalten der Leuchte 30 Min. keine Bewegung erkannt, dimmt die Leuchte auf 30% der Helligkeit herunter, nach weiteren 30 Min. schaltet sich die Leuchte ganz ab. Wird später wieder Bewegung detektiert, schaltet sich die Leuchte automatisch wieder mit dem vorher eingestellten Helligkeitswert ein.



Abb. 1: LED Büroleuchte KENDO FLOOR



Abb. 2: Montagematerial

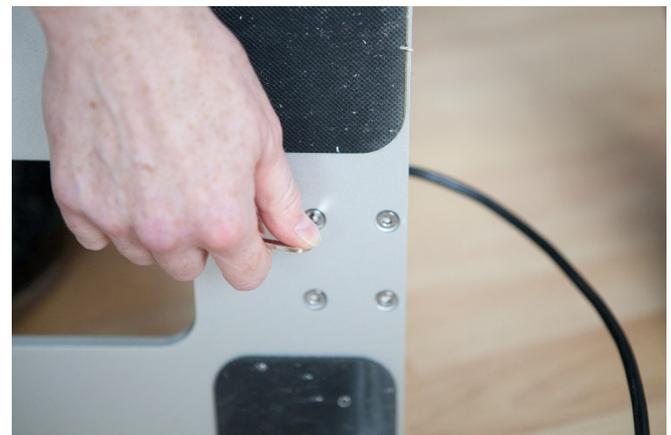


Abb. 3: Anschrauben des Standfußes

Installation

1. Den Fuß mit 4 Schrauben an der Säule befestigen (Abb. 3)
2. Die elektrische Steckverbindung zwischen Kopf und Säule schließen
3. Das Winkelstück des Kopfes in die Säule schieben (Abb. 4)
4. Die Blende von der Oberseite des Kopfes entfernen (Abb. 6)
5. Den Kopf mit 3 Schrauben an der Säule befestigen (Abb. 5)
6. Die Blende wieder am Kopf montieren (Abb. 6)
7. Auf sicheren Stand der Leuchte auf ebenem Grund achten, Verletzungsgefahr durch kippende Leuchte!
8. Leuchte mit der beiliegenden Leitung (Kaltgerätestecker) nach VDE 701/702 prüfen und in Betrieb nehmen

Bedienung des Sensorfeldes



1. Kurzes Drücken zum Ein- / Ausschalten
2. Langes Drücken zum Dimmen.

Lagerung, Wartung und Pflege

Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Lagertemperatur beträgt -20 bis +80° C. Schützen Sie die Produkte vor Feuchtigkeit. Trennen Sie die Produkte vor dem Reinigen von anderen Komponenten und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Fordern Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln eine gesonderte Herstellerinformation an.

Entsorgungshinweise

abalight LED Leuchten und LED Treiber sind RoHS konform, gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.abalight.de.



Abb. 4: Aufstecken des Kopfes

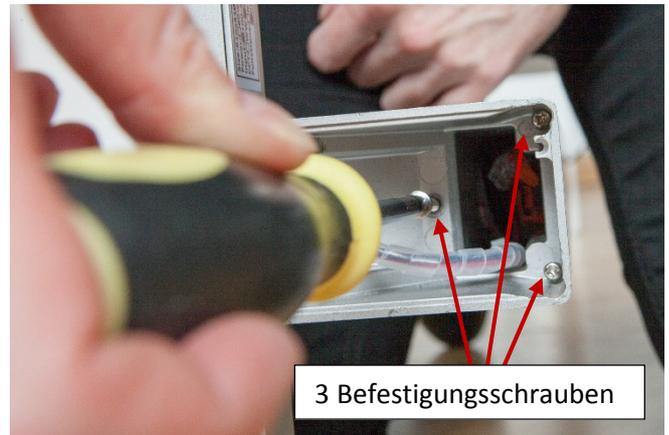


Abb. 5: Befestigen des Kopfes



Abb. 6: Blende

abalight GmbH
Daruper Str. 2
D-48727 Billerbeck

Tel. +49 (0) 2543-218898-0
Fax +49 (0) 2543-218898-19
info@abalight.de

www.abalight.de
facebook.com/abalight

abalight
lichtinnovationen