Montageanleitung

(GB) mounting instruction (F) Notice de montage (PL) Instrukcja montażu
(E) Instrucciones de montaje (I) Istruzioni di montaggio

EL - A...MRM

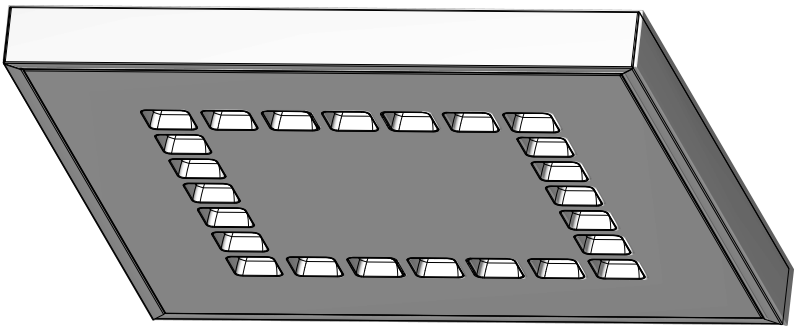

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com

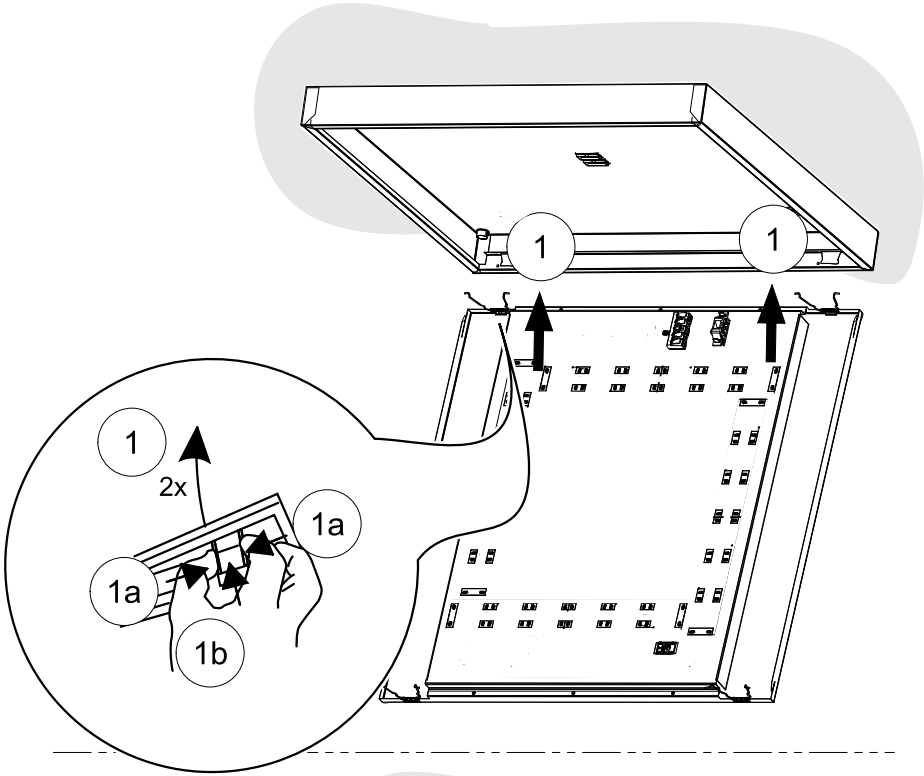
1
1
1
2x
1a
1a
1b

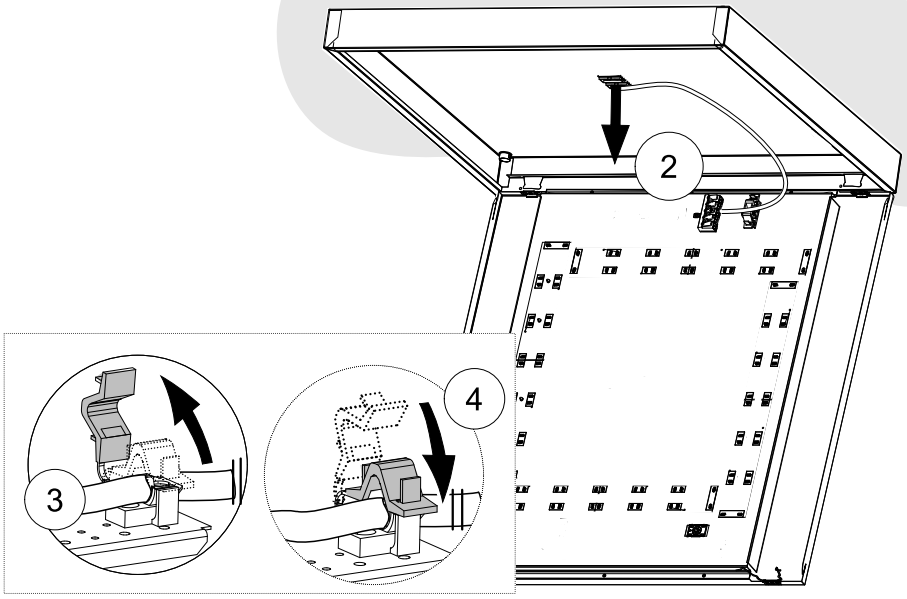
2
3
4

EL - AN...MRM
EL - AS...MRM
EL - AE...MRM
EL - AQ...MRM

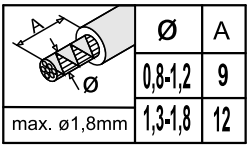

Ø	A
0,8-1,2	9
1,3-1,8	12
max. ø1,8mm	

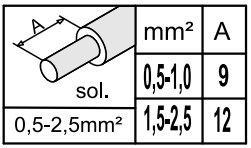

mm²	A
0,5-1,0	9
1,5-2,5	12
0,5-2,5mm²	

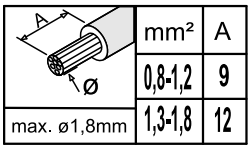

mm²	A
0,8-1,2	9
1,3-1,8	12
max. ø1,8mm	

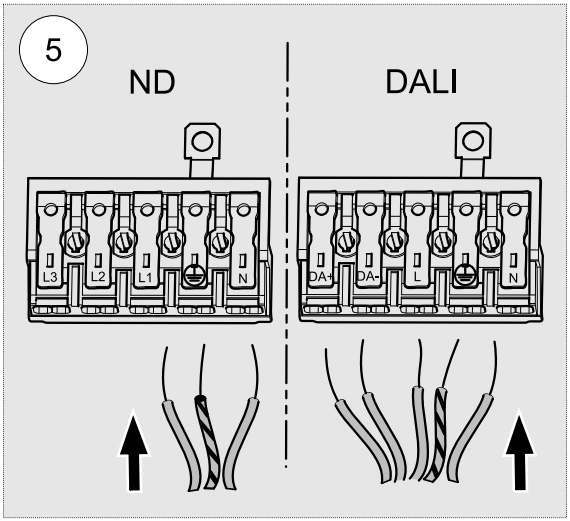

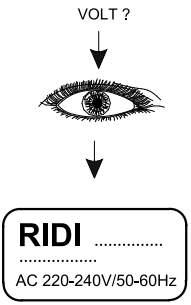

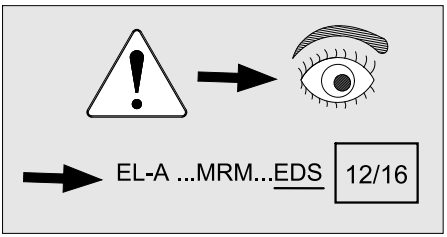
EL-A ...MRM...EDS
12/16

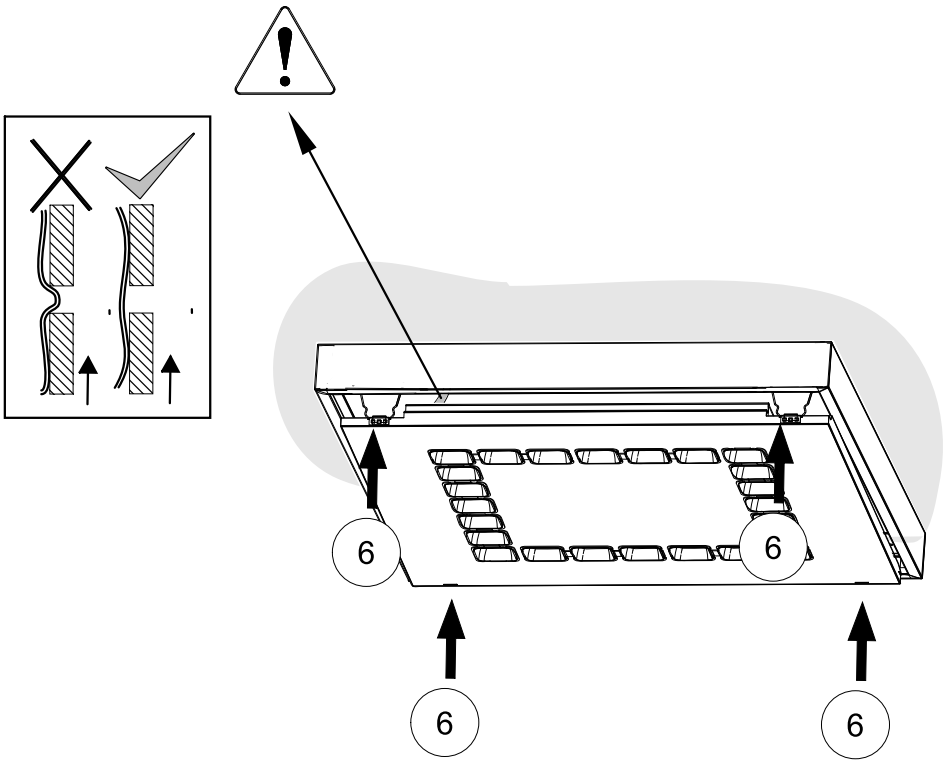
6
6
6
6

EL-AN...MRM ... EDS
EL-AS...MRM ... EDS
EL-AE...MRM ... EDS
EL-AQ...MRM ... EDS

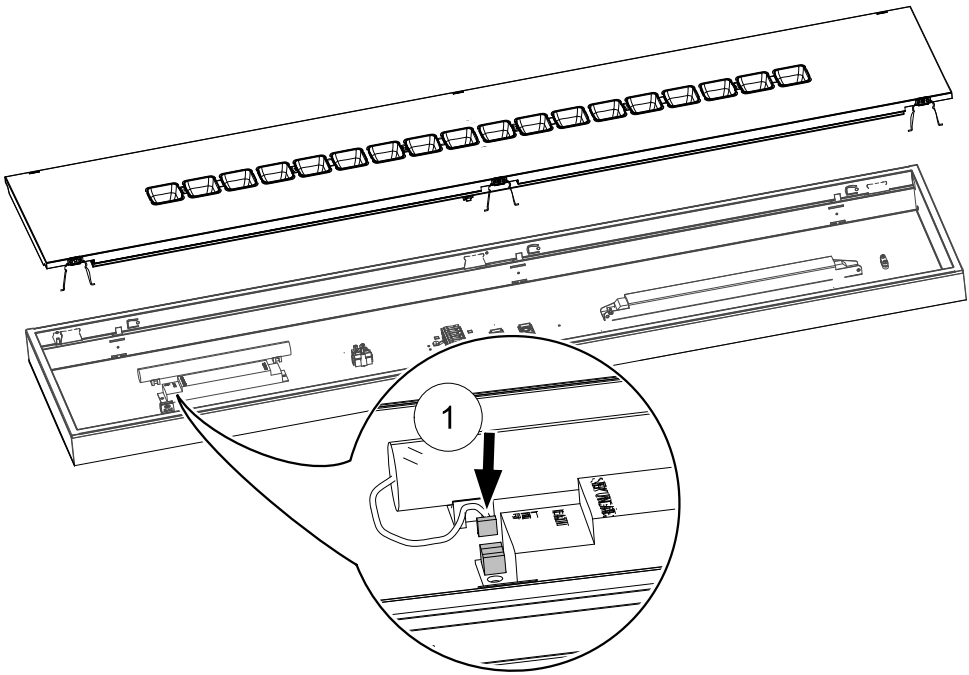

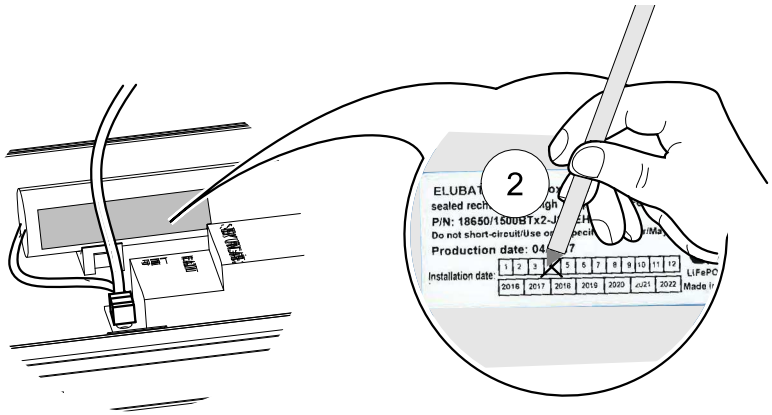

EL-AN...MRM ... EDS
EL-AS...MRM ... EDS
EL-AE...MRM ... EDS
EL-AQ...MRM ... EDS

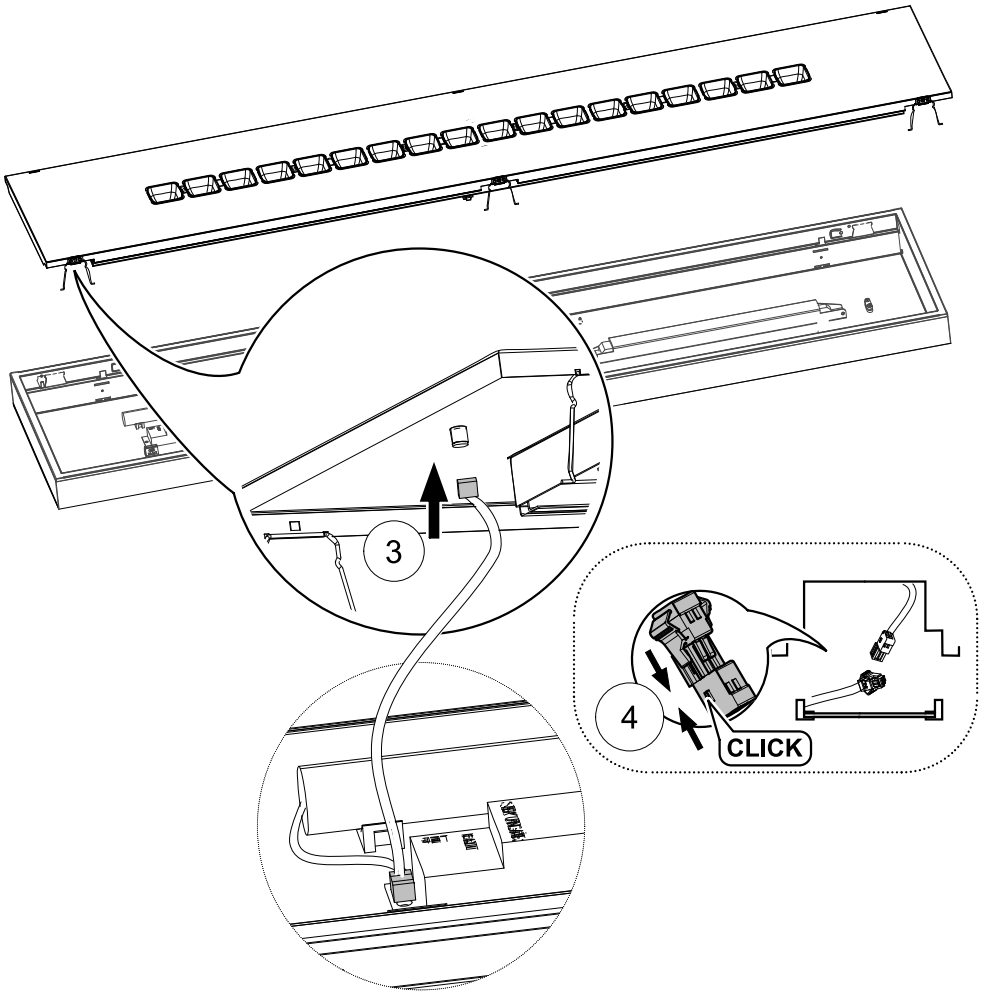



	Ø	A
	0,8-1,2	9
max. ø1,8mm	1,3-1,8	12

	mm²	A
sol.	0,5-1,0	9
0,5-2,5mm²	1,5-2,5	12

	mm²	A
	0,8-1,2	9
max. ø1,8mm	1,3-1,8	12

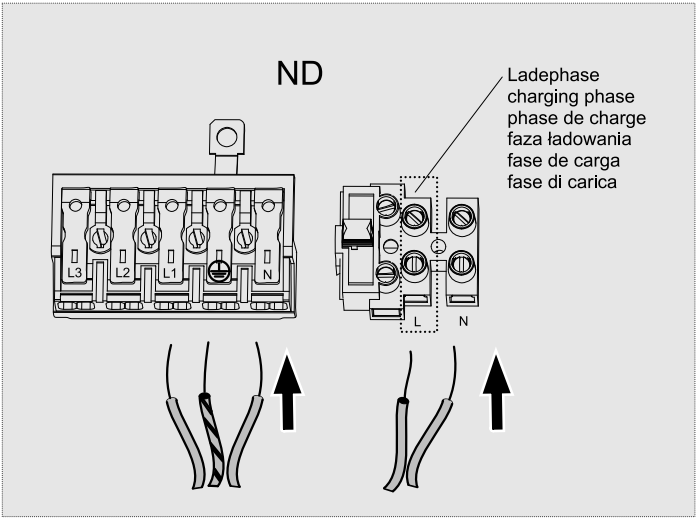

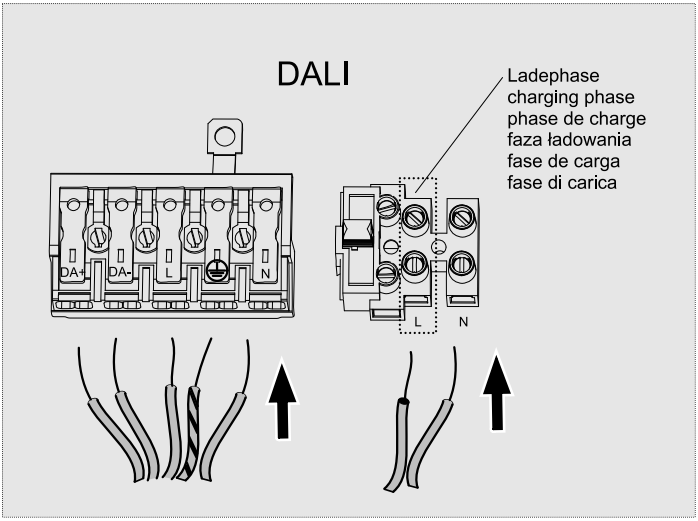

(D) Austausch nur mit der Original T 2,0A H 250 Sicherung

(GB) Warning: Only replace with the original T 2.0A H 250 V fuse

(F) Attention, échange seulement avec le fusible original T 2,0A H 250

(PL) Uwaga, wymiana tylko na oryginalny bezpiecznik T 2,0 A H 250

(E) Atención: cambiar solo por el fusible original T 2,0A H 250

(I) Attenzione: cambio solo con il fusibile originale T 2,0A H 250

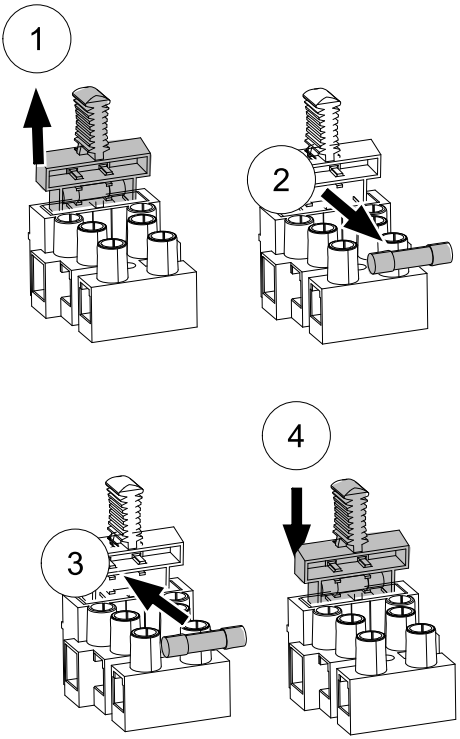
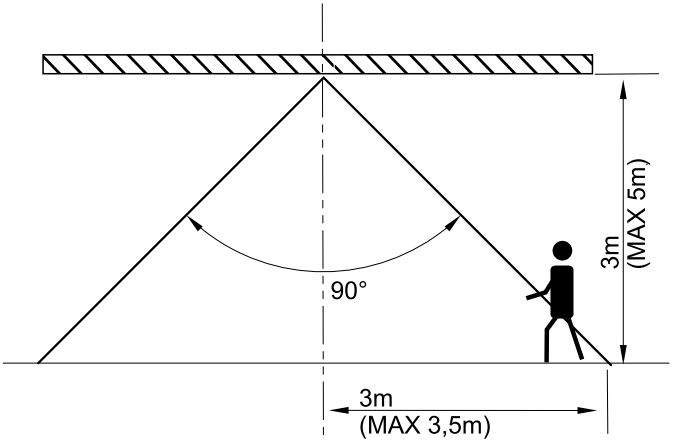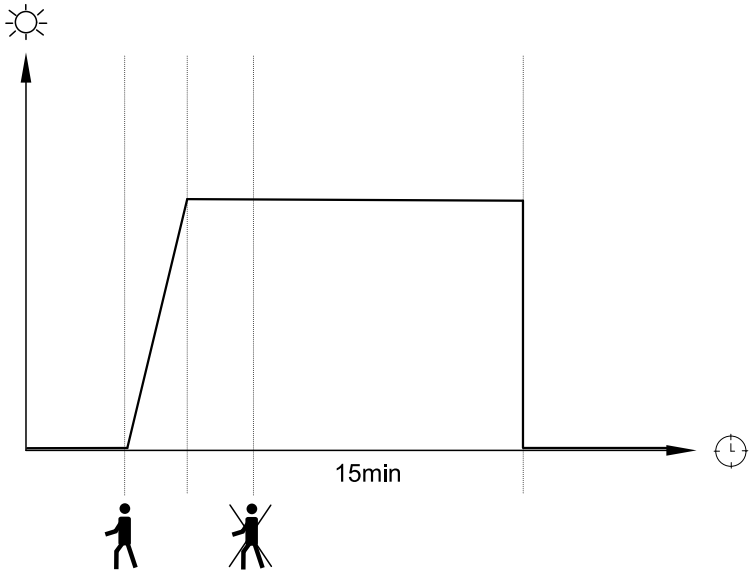
EL - AN ... MRM...SEN
EL - AS ... MRM...SEN
EL - AE ... MRM...SEN
EL - AQ ... MRM...SEN